scala rider® FREECOM™ 4

FULL 4-WAY BIKE TO BIKE INTERCOM COMMUNICATION SYSTEM

cardo
communication in motion®

MANUAL

Bluetooth®

Para uma fácil referência em viagem, descarregue o guia de Bolsa a partir de cardosystems.com/quick-guides/.

Esta é versão 1.0 do manual FREECOM 4. A última versão dos manuais no idioma da sua preferência e diversos tutoriais podem ser encontrados em cardosystems.com/product-manuals/.

CONTEÚDO

1. Introdução ... 4
2. Carregar o FREECOM 4 ... 5
3. Iniciação ... 6
   - 3.1 Conhecer melhor o seu FREECOM 4 ... 6
   - 3.2 Ligar/desligar a sua unidade ... 6
   - 3.3 Diferentes formas para operar o seu FREECOM 4 ... 6
   - 3.4 Funções básicas ... 7
   - 3.5 Emparelhar a sua unidade a dispositivos Bluetooth ... 7
     - 3.5.1 A emparelhar através dos Botões de Unidade ... 7
     - 3.5.2 Emparelhamento através do Menu assistido por voz ... 8
   - 3.6 Emparelhar o intercomunicar por Bluetooth ... 9
     - 3.6.1 Chamadas de intercomunicadores por Bluetooth de 3 Vias e 4 Vias ... 9
     - 3.6.2 Emparelhar a Intercomunicação Bluetooth para outras Unidades Cardo ... 10
     - 3.6.3 Emparelhamento para a Intercomunicação Bluetooth para Unidades não-Cardo ... 11
4. Antes de conduzir ... 13
   - 4.1 Configurar o seu FREECOM 4 através da aplicação SmartSet: ... 15
     - 4.1.1 Configurar as suas definições básicas FREECOM 4 através da aplicação SmartSet ... 16
     - 4.1.2 Configurar o seu rádio FM ... 17
   - 4.2 Configurar o seu FREECOM 4 através de Cardo Community ... 20
     - 4.2.1 Instalar o Cardo Updater no seu computador ... 20
     - 4.2.2 Configurar as suas Definições básicas do produto FREECOM 4 através da Cardo Community ... 20
     - 4.2.3 Configurar o seu Rádio FM através de Cardo Community ... 21
   - 4.3 Configurar ao seu FREECOM 4 através do Menu de voz de configuração ... 22
   - 4.4 Utilizar streaming áudio em paralelo ... 22
   - 4.5 Prioridades da fonte áudio ... 23
   - 4.6 Predefinir o telemóvel ... 24
   - 4.7 Verificar estado da bateria através do SmartSet ... 25
5. Na estrada ... 26
   - 5.1 Efectuar e receber chamadas telefónicas ... 26
     - 5.1.1 Efectuar chamadas ... 26
     - 5.1.2 Responder a chamadas telefónicas ... 26
     - 5.1.3 Rejeitar chamadas telefónicas ... 26
     - 5.1.4 Terminar chamadas telefónicas ... 27
     - 5.1.5 Alternar entre duas chamadas em dois telemóveis emparelhados para a sua unidade ... 27
     - 5.1.6 Desligar a actual chamada e mudar para a segunda chamada ... 27
   - 5.2 Efectuar e receber chamadas entre intercomunicadores por Bluetooth ... 27
     - 5.2.1 Fazer uma chamada entre intercomunicadores por Bluetooth de 2 vias ... 27
     - 5.2.2 Fazer chamadas de 3 ou 4 vias com intercomunicadores por Bluetooth ... 28
     - 5.2.3 Receber chamadas entre intercomunicadores por Bluetooth ... 29
     - 5.2.4 Manter uma chamada de conferência por intercomunicadores por Telemóvel/Bluetooth ... 30
     - 5.2.5 Sinal de intercomunicador Bluetooth ocupado ... 30
     - 5.2.6 Chamadas Click-to-Link ... 30
   - 5.3 Escutar Música e rádio ... 31
     - 5.3.1 Escutar música ... 31
     - 5.3.2 Escutar Rádio FM ... 33
     - 5.3.3 Partilhar música e rádio ... 34
6. Resolução de problemas ... 37
   - 6.1 Soft Reset ... 37
   - 6.2 Repor emparelhamento ... 37
   - 6.3 Repor as predefinições ... 37
   - 6.4 Perguntas frequentes ... 37
7. Assistência ... 38
8. Glossário ... 39

Appendix A. FREECOM 4 Modos e eventos - indicações LED ... 40

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por escolher o sistema de comunicação e entretenimento Cardo FREECOM 4 Bluetooth® para capacetes de motociclo.

Este Manual descreve as funcionalidades do seu FREECOM 4 e como usá-las.

Desejamos-lhe uma excelente experiência com FREECOM 4 e não hesite em escrever para nós parasupport@cardosystems.com referente a quaisquer questões, sugestões ou comentários.

Se ainda não instalou a unidade FREECOM 4 no seu capacete, instale-a conforme descrito no Guia de Instalação fornecido na embalagem.

2. CARREGAR O FREECOM 4

Certifique-se de que a sua bateria FREECOM 4 está carregada durante, pelo menos, 4 horas antes da utilização inicial.

Carregar o FREECOM 4:

1. Utilizando o cabo USB fornecido, ligue o computador ou o carregador de parede à porta USB FREECOM 4.

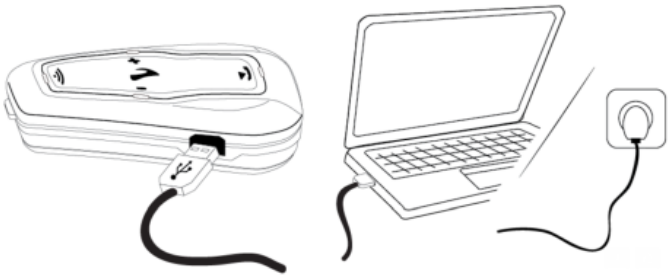

- Carregar com o carregador de parede é mais rápido do que através de uma porta USB do computador.
- Carregar a sua unidade desliga-a automaticamente. Para utilizar a sua unidade enquanto estiver a ser carregada, ligue-a (consulte Ligar/desligar a sua unidade na página 6).

Durante o carregamento, o LED indica o estado de carregamento da seguinte forma:

- LED vermelho aceso - a carregar
- LED vermelho desligado - carga completa

3. INICIAÇÃO

3.1 CONHECER MELHOR O SEU FREECOM 4

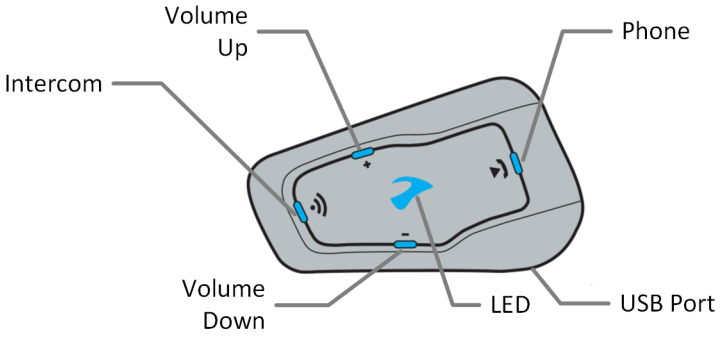

3.2 LIGAR/DESLIGAR A SUA UNIDADE

Para ligar o seu FREECOM 4:

- Pressione em e durante 1 segundo. O leitor reproduz um tom ascendente e uma mensagem de voz "Olá FREECOM 4".

  Em todos os estados de bateria, o LED pisca três vezes, azul, repetidamente, repetidamente, confirmando que o seu FREECOM 4 está ligado.

Para desligar o seu FREECOM 4:

- Toque e .

  Em todos os estados de bateria, o LED pisca três vezes, vermelho, repetidamente, confirmando que o seu FREECOM 4 está desligado. O leitor reproduz um tom descendente e uma mensagem de voz "Adeus".

> Ligar a sua unidade a um carregador desliga a unidade.

3.3 DIFERENTES FORMAS PARA OPERAR O SEU FREECOM 4

Pode operar as várias funcionalidades por qualquer um dos seguintes métodos:

- Pressionar um botão ou combinação de botões da unidade.
- Utilizar a aplicação SmartSet no seu telemóvel (assim que estiver emparelhado com a unidade).
- Utilizar o Menu assistido por voz em combinação com botões de unidade ou com VOZ (activação por voz). VOZ destina-se ao funcionamento mãos livres do seu FREECOM 4. Pode dizer uma palavra ou frase em voz alta quando o menu assistido por voz atingir a função que deseja usar e o seu FREECOM 4 executa essa função. Pode ainda ajustar a sensibilidade de VOZ para o microfone, consulte Configurar as suas definições básicas FREECOM 4 através da aplicação SmartSet na página 16

LEDs, tons e anúncios de voz orientam-no enquanto utiliza as funções do seu FREECOM 4, tal como descrito em FREECOM 4 Modos e eventos - indicações LED na página 40.

Este manual descreve o método mais adequado ou métodos para operar cada funcionalidade.

3.4 FUNÇÕES BÁSICAS

Para aumentar o volume para a actual fonte de áudio:

- Toque em .

  Com cada toque, é reproduzido um tom mais alto no altifalante até atingir o volume máximo, tal como indicado no tom de volume máximo.

Para reduzir o volume para a actual fonte de áudio:

- Toque em .

  Com cada toque, é reproduzido um tom mais baixo no altifalante até atingir o volume mínimo, tal como indicado no tom de volume mínimo.

Silenciar o microfone completamente e baixar o volume do altifalante para o nível mínimo quando uma fonte de áudio estiver activa:

- Toque em e .

  É reproduzido um tom descendente no altifalante.

> O AGC (Automatic Gain Control) regula automaticamente o volume do altifalante de acordo com o ruído ambiente e velocidade de condução. Para ajustar a sensibilidade AGC, consulte Configurar as suas definições básicas FREECOM 4 através da aplicação SmartSet na página 16.

3.5 EMPARELHAR A SUA UNIDADE A DISPOSITIVOS BLUETOOTH

O seu FREECOM 4 tem dois canais Bluetooth para ligação a dispositivos Bluetooth, tais como telemóveis, dispositivos GPS e leitores de música Bluetooth com A2DP.

Para ligar o seu FREECOM 4 a um dispositivo Bluetooth, deve primeiro emparelhá-los enquanto estiver em Standby (consulte FREECOM 4 Modos e eventos - indicações LED na página 40). Uma vez emparelhados, reconhecem automaticamente sempre que estiverem dentro do alcance.

3.5.1 A EMPARELHAR ATRAVÉS DOS BOTÕES DE UNIDADE

> Se estiver a emparelhar mais de que um dispositivo, Cardo recomenda que emparelhe o telemóvel com o canal 1 e o dispositivo adicional (como GPS, leitor de música ou telemóvel adicional) ao canal 2.

Para emparelhar canal 1 Bluetooth a um telemóvel:

1. Activar Bluetooth no telemóvel.
2. Prima durante 5 segundos. O LED pisca em vermelho e azul.
3. Procure dispositivos Bluetooth no seu telemóvel tal como descrito na instruções do seu telemóvel.
4. Após alguns segundos, o telemóvel lista a sua FREECOM 4. Seleccione-o.
5. Se pedido PIN ou Código, introduza 0000 (quatro zeros).
6. O telefone confirme que o emparelhamento foi bem sucedido e o LED fica intermitente, cor púrpura, durante 2 segundos.

Para emparelhar o canal 2 Bluetooth para outro dispositivo Bluetooth.

1. Permita que o Bluetooth no dispositivo (como telemóvel, dispositivo GPS, leitor de música)
2. Prima durante 5 segundos. O LED pisca em vermelho e azul.

3. Toque em duas vezes. O LED começa a piscar, vermelho e verde.

Se estiver a emparelhar um dispositivo GPS, certifique-se de que executa o seguinte passo.

4. Se estiver a emparelhar um dispositivo GPS, toque em . O LED pisca lentamente.
5. No dispositivo em que está a emparelhar, procure dispositivos Bluetooth (conforme descrito nas suas instruções).
6. Após alguns segundos, o dispositivo lista o seu FREECOM 4. Seleccione-o.
7. Se pedido PIN ou Código, introduza 0000 (quatro zeros).
8. O dispositivo confirma que o emparelhamento foi bem sucedido e o LED pisca em roxo por 2 segundos.

- Se o emparelhamento não estiver concluído em 2 minutos, a unidade volta automaticamente a Standby.
- Se tiver emparelhado dois telemóveis diferentes directamente no seu FREECOM 4, defina um como padrão para fazer chamadas (ver Predefinir o telemóvel na página 24).
- Nem todos os telemóveis Bluetooth transmitem música estéreo Bluetooth (A2DP), mesmo que o telefone tenha uma função de leitor de MP3. Consulte o seu manual do utilizador do telemóvel para mais informações.
- Nem todos os dispositivos Bluetooth GPS permite a ligação para dispositivos áudio Bluetooth. Consulte o seu Manual de utilizador GPS para mais informações.

Para cancelar o processo de emparelhamento:

- Prima durante 2 segundos. O LED começa a piscar vermelho e azul ou vermelho e verde.

Para repor todo o emparelhamento de dispositivo Bluetooth.

- Pressione em e durante 5 segundos.

  Em todos os estados de bateria, o LED pisca em púrpura lentamente, cinco vezes, confirmando que o emparelhamento foi reposto.

A reposição de todos os dispositivos Bluetooth emparelhados também redefine todos os intercomunicadores Bluetooth.

3.5.2 EMPARELHAMENTO ATRAVÉS DO MENU ASSISTIDO POR VOZ

Para emparelhar o seu FREECOM 4 com dispositivos através do menu assistido por voz:

1. Toque em e .
2. Quando o menu por voz assistido chegar a "Características avançadas", toque em ou utilize VOZ.
3. Quando o menu assistido por voz chegar à opção requerida, toque em ou utilize VOZ.

- Para repor todo o emparelhamento Bluetooth, seleccione a opção do menu "Repor telemóveis e emparelhamento GPS".

3.6 EMPARELHAR O INTERCOMUNICAR POR BLUETOOTH

Para ligar a sua unidade a outra unidade com um intercomunicador Bluetooth, deve primeiro emparelhar os seus canais. Uma vez emparelhadas, as unidades reconhecem-se automaticamente sempre que estão dentro do alcance (linha de visão até 1.2 km sujeitos ao terreno).

- Emparelhar um canal substitui qualquer dispositivo emparelhado existente nesse canal com o novo dispositivo.
- Se adquiriu o FREECOM 4 MultiSet, o pacote de varejo contém duas unidades pré-emparelhadas configuradas para comunicar no Canal A.
- O seu FREECOM 4 é compatível com a maior parte dos modelos Cardo para chamadas entre intercomunicadores por Bluetooth. Além disso, é ainda compatível com o Schuberth SRC-System™. Alcance de intercomunicadores com outros modelos na distância do dispositivo com curto alcance.
  Para detalhes como emparelhar e utilizar o seu FREECOM 4 com outras unidades Cardo, vá a www.cardosystems.com/freecomcompatibility.

3.6.1 CHAMADAS DE INTERCOMUNICADORES POR BLUETOOTH DE 3 VIAS E 4 VIAS

Além das chamadas entre intercomunicadores por Bluetooth bidireccionais padrão, pode usar o FREECOM 4 para chamadas de intercomunicação Bluetooth de 3 ou 4 vias em dispositivos Cardo e não Cardo. O FREECOM 4 permite que a comunicação entre intercomunicadores Bluetooth duplex até 3 motociclistas ou 4 motociclistas/passageiros para comunicar até 1,2 km em linha de visão (sujeita ao terreno).

Numa intercomunicação por Bluetooth por 3 vias, está ligado a dois motociclistas/passageiros e cada um destes motociclistas estão ligados apenas a si. Pode fazer a chamado dos dois motociclistas/passageiros. Se já estiver numa chamada entre intercomunicadores por Bluetooth, contacte um motociclista/passageiro, adicione apenas outro. Todos os três motociclistas/passageiros estão agora ligados por uma chamada entre intercomunicadores por Bluetooth por 3 vias.

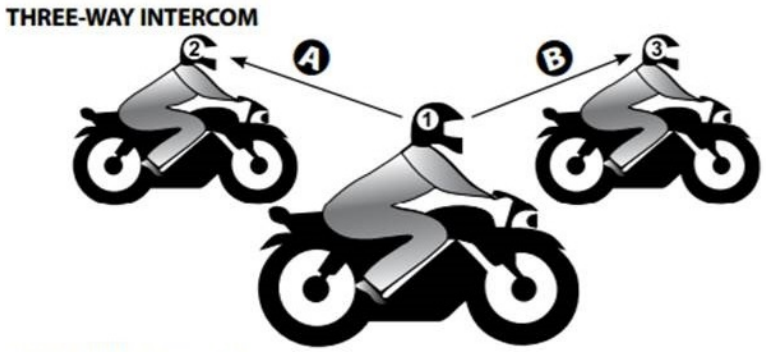

Numa chamada de conferência entre intercomunicadores de 4 vias, está ligado ainda ao seu passageiro, e os passageiros também estão ligados. Cada motociclista chama o seu passageiro, e um dos passageiros chama o outro passageiro. Todos os quatro motociclistas estão agora ligados por uma chamada entre intercomunicadores por Bluetooth por 4 vias.

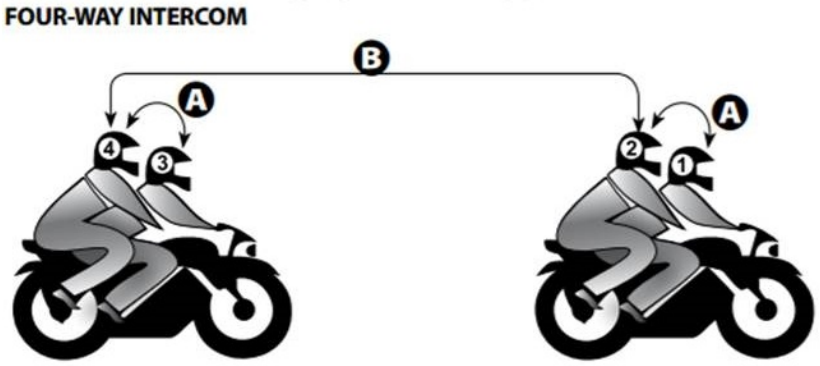

A Cardo recomenda que, durante uma chamada de conferência entre intercomunicadores por Bluetooth de 3 ou 4 vias, os motociclistas que estejam ligados a apenas uma chamada de intercomunicador por Bluetooth para que continue a escutar o telemóvel e os anúncios GPS.

Utilizando uma streaming de áudio em paralelo, pode ainda falar numa chamada entre intercomunicadores de 3 vias ou 4 vias por Bluetooth enquanto escuta a rádio FM. O volume de intercomunicadores por Bluetooth permanece igual enquanto o rádio FM reproduz num volume reduzido em plano de fundo.

Para mais informações sobre chamadas entre intercomunicadores Bluetooth, consulte Efectuar e receber chamadas entre intercomunicadores por Bluetooth na página 27

3.6.2 EMPARELHAR A INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH PARA OUTRAS UNIDADES CARDO

Para emparelhar a sua Unidade com unidades Cardo através dos botões de unidades:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Na sua unidade, pressione durante 5 segundos. O LED pisca em cor vermelha.
3. Seleccione o canal de intercomunicação por Bluetooth que gostaria de emparelhar.
   - Canal A - não toque em nada (canal predefinido).
   - Canal B - toque em duas vezes. O LED pisca em azul.
   - Canal C - toque em três vezes. O LED pisca em púrpura.
4. Na outra unidade Cardo, active o modo de emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth (ver o outro manual de utilizador Cardo em cardosystems.com/product-manuals/).
5. A unidade confirma o emparelhamento foi bem sucedido e o LED pisca em púrpura em 2 segundos.

- Para cancelar o processo de emparelhamento, pressione em durante 2 segundos. O LED pára de piscar.
- Se o emparelhamento não estiver concluído em 2 minutos, a unidade volta automaticamente a Standby.
- Repor o emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth durante o modo de emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth.
  - Pressione em e durante 2 segundos. O LED púrpura acende-se 5 vezes lentamente, confirmando que o emparelhamento foi reposto.

Para emparelhar o seu FREECOM 4 com unidades Cardo através da aplicação SmartSet:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).

1. Abra a aplicação SmartSet e toque em .
2. Toque em **Bluetooth**.
3. Em **Motociclistas**, toque em **Adicionar** (ou **Alterar** se alterar para quem o canal for emparelhado) para o canal requerido e siga os menus do ecrã.
4. Na outra unidade Cardo, active o modo de intercomunicadores por Bluetooth (ver o outro manual de utilizador Cardo em cardosystems.com/product-manuals/).
5. A unidade confirma o emparelhamento foi bem sucedido e o LED pisca em púrpura em 2 segundos.

- Para repor todo o emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth, toque em **Apagar tudo**.

Para emparelhar o seu FREECOM 4 com unidades Cardo através do menu assistido por voz:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Toque em e .
3. Quando o menu por voz assistido chegar a "Características avançadas", toque em ou use VOZ.
4. Quando o menu assistido por voz atingir a sua opção requerido ("Emparelhar Intercomunicador A", "Emparelhar Intercomunicador B", ou "Emparelhar Intercomunicador C"), toque em ou use VOZ.
5. Na outra unidade Cardo, active o modo de emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth (ver o outro manual de utilizador Cardo em cardosystems.com/product-manuals/).
6. A unidade confirma o emparelhamento foi bem sucedido e o LED pisca em púrpura em 2 segundos.

- Para repor todo o emparelhamento dos intercomunicadores Bluetooth, seleccione a opção do menu "Repor emparelhamento de canais de intercomunicadores".

3.6.3 EMPARELHAMENTO PARA A INTERCOMUNICAÇÃO BLUETOOTH PARA UNIDADES NÃO-CARDO

O portal Cardo permite às unidades Cardo ligar as unidades não-Cardo com o Bluetooth.

Para emparelhar o seu FREECOM 4 com unidades não-Cardo através dos botões de unidades:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Na sua unidade, pressione durante 5 segundos. O LED pisca em cor vermelha.
3. Seleccione o canal de intercomunicação por Bluetooth que gostaria de emparelhar.
   - Canal A - não toque em nada (canal predefinido).
   - Canal B - toque em duas vezes. O LED pisca em azul.
   - Canal C - toque em três vezes. O LED pisca em púrpura.
4. Toque em para activar o portal Cardo. O LED pisca em vermelho e azul.
5. Na unidade não-Cardo, active o modo de emparelhamento de telemóveis por Bluetooth (consulte o manual de utilizador não-Cardo).
6. A unidade confirma o emparelhamento foi bem sucedido e o LED pisca em púrpura em 2 segundos.

- Para cancelar o processo de emparelhamento, pressione em durante 2 segundos. O LED pára de piscar.
- Se o emparelhamento não estiver concluído em 2 minutos, a unidade volta automaticamente a Standby.
- Repor o emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth durante o modo de emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth.
  - Pressione em e durante 2 segundos. O LED púrpura acende-se 5 vezes lentamente, confirmando que o emparelhamento foi reposto.

Para emparelhar o seu FREECOM 4 com unidades não-Cardo através da aplicação SmartSet:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Abra a aplicação SmartSet e toque em .
3. Toque em **Bluetooth**.
4. Em **Motociclistas**, toque em **Adicionar** (ou **Alterar** se alterar para quem o canal for emparelhado) para o canal requerido e siga os menus do ecrã.
5. Na unidade não-Cardo, active o modo de emparelhamento de telemóveis por Bluetooth (consulte o manual de utilizador não-Cardo).
6. A unidade confirma o emparelhamento foi bem sucedido e o LED pisca em púrpura em 2 segundos.

- Para repor todo o emparelhamento de intercomunicadores por Bluetooth, toque em **Apagar tudo**.

Para emparelhar o seu FREECOM 4 com unidades não-Cardo através da aplicação SmartSet:

- Quando utilizar menus assistidos por voz, a unidade emparelha automaticamente através do Canal B.

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Toque e .
3. Quando um menu por voz assistido chegar a "Características avançadas", toque em ou use VOZ.
4. Quando um menu por voz assistido chegar a "Emparelhar Portal Cardo", toque em ou use VOZ.
5. Na unidade não-Cardo, active o modo de emparelhamento de telemóveis por Bluetooth (consulte o manual de utilizador não-Cardo).
6. A unidade confirma o emparelhamento foi bem sucedido e o LED pisca em púrpura em 2 segundos.

- Para repor todo o emparelhamento dos intercomunicadores Bluetooth, seleccione a opção do menu "Repor emparelhamento de canais de intercomunicadores".

4. ANTES DE CONDUZIR

Aproveite ao máximo o FREECOM 4 alterando as configurações e personalizando a unidade de acordo com suas preferências pessoais, usando um dos seguintes métodos:

- Aplicação SmartSet em iOS / Android (ver Configurar o seu FREECOM 4 através da aplicação SmartSet: na página 15).
- Cardo Community em Windows / Mac - requisitos mínimos - Windows® 7 / Mac OS X 10.8 (consulte Configurar o seu FREECOM 4 através de Cardo Community na página 20).
- Botões de unidade.
- Menu de voz de configuração no seu dispositivo.

A Cardo recomenda as personalizações e definições antes de sair da estrada.

Objecto	Valor predefinido	Descrição	Aplicação SmartSet (iOS/Android)	Cardo Community	Menu Voz de Configuração
Sensibilidade AGC (Desligar/Baixo/Médio/Alto)	Médio	O AGC regula automaticamente o volume do altifalante de acordo com o ruído ambiente e velocidade. Por exemplo, quando definido como Baixo, um ruído ambiente mais elevado fará com que o aumento de volume inicie a um nível mais elevado.	✓	✓	✓
Prioridade de áudio (A2DP/Intercomunicação Bluetooth)	Intercomunicação Bluetooth	Prioridade da fonte áudio a tocar em altifalantes. A música não é interrompida por uma chamada de intercomunicador ou vice-versa.	✓	✓	✓
Nível áudio de fundo	N/D	Define o volume áudio de fundo quando o streaming áudio paralelo (consulte Streaming de áudio em paralelo (activar/desactivar) em seguida).	✓	×	×
Nome amigo Bluetooth	FREECOM 4	Define o nome que aparece no seu telefone enquanto emparelha e na aplicação SmartSet.	✓	✓	×

Objecto	Valor predefinido	Descrição	Aplicação SmartSet (iOS/Android)	Cardo Community	Menu Voz de Configuração
Definições Clique-para-ligação (activar/desactivar)	Activar	A forma espontânea para iniciar intercomunicação individual com outro passageiro/motociclista Cardo, sem ser emparelhado.	✓	✓	✓
Descarregue o último upgrade de firmware	N/D	Fique actualizado, descarregando as actualizações de software sempre que a nova versão estiver disponível (, ver Configurar as suas Definições básicas do produto FREECOM 4 através da Cardo Community na página 20.	×	✓	×
Banda FM	De acordo com a sua região	Se estiver no Japão, seleccione **Japão**. Caso contrário, seleccione **Nível Mundial**.	✓	✓	×
Idioma	De acordo com a sua região	Anúncios de voz e menus assistidos por voz idioma (ver "Anúncios de estado falado" em baixo). Para seleccionar um idioma que não está na sua região, deve primeiro mudar a sua região através da Cardo Community	✓	✓	✓
Prioridade do telemóvel	Telemóvel 1	Se emparelhou a sua unidade em dois telemóveis, deve definir um deles como telefone predefinido para chamadas realizadas.	✓	×	×

Objecto	Valor predefinido	Descrição	Aplicação SmartSet (iOS/Android)	Cardo Community	Menu Voz de Configuração
Streaming de áudio em paralelo (activar/desactivar)	Activar	Pode escutar duas fontes de áudio em simultâneo. Por exemplo: escute o GPS enquanto ouvir música. As limitações podem aplicar-se quando utilizar certos dispositivos iOS.	✓	✓	✓
RDS (Activar/Desactivar)	Desactivar	Radio Data System permite que o rádio regresse automaticamente à frequência mais forte disponível para a estação FM que estiver a ouvir quando o sinal fica demasiado fraco.	✓	✓	✓
Definir números de marcação de velocidade	Vazio	Números telefónicos predefinidos para marcação automática.		✓	×
Definir as 6 predefinições de rádio FM	107.5	Predefinir estações de rádio FM.	✓	✓	×
Anúncios de estado negativo (activar/desactivar)	Activar	Anúncios de voz informam-no sobre quem e que dispositivo está ligado.	✓	✓	✓
Activação VOZ (Activar/desactivar)	Activar	Permite a activação de voz de certas características para mãos-livres.	✓	✓	✓
Sensibilidade VOZ (Baixa/Média/Alta)	Médio	Regula a sensibilidade do seu microfone para activação de voz enquanto conduz. Por exemplo, em situações de elevado ruído ambiental, definir a sensibilidade VOZ para baixa requer falar alto.	✓	✓	✓

O desempenho AGC e VOZ varia com base em condições ambientais, incluindo a velocidade de condução, tipo de capacete e ruído ambiente. Para melhor desempenho, minimize o impacto do vento no microfone, fechando o visor e utilizando a esponja grande do microfone.

4.1 CONFIGURAR O SEU FREECOM 4 ATRAVÉS DA APLICAÇÃO SMARTSET:

Pode configurar o seu FREECOM 4 através do seu telemóvel, instalando a aplicação SmartSet disponível na Google Play Store e na Apple App Store.

Os requisitos mínimos do sistema operativo para a aplicação SmartSet são:

- Android: 4.0 e superior
- IOS: 8 e superior

4.1.1 CONFIGURAR AS SUAS DEFINIÇÕES BÁSICAS FREECOM 4 ATRAVÉS DA APLICAÇÃO SMARTSET

Configurar o seu FREECOM 4 através da aplicação SmartSet:

1. Certifique-se de que a unidade está emparelhada ao dispositivo móvel no qual a aplicação SmartSet está instalada.
2. Abra a aplicação SmartSet e toque em :

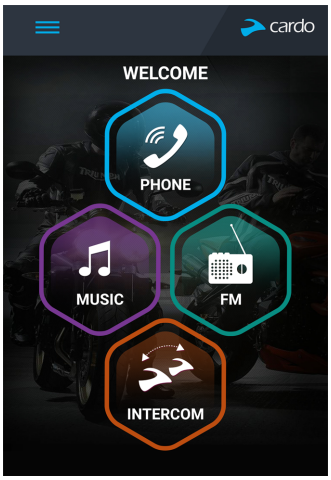

3. É apresentado o seguinte ecrã.

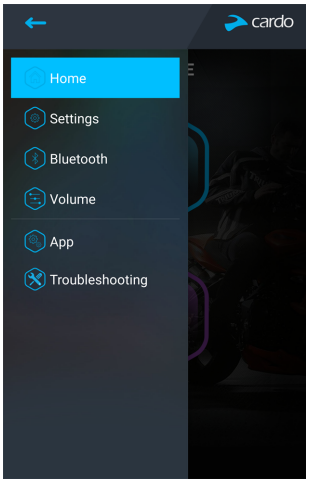

4. Utilize o menu apropriado para configurar as suas definições FREECOM 4:
   - 

- Características FREECOM 4:

Grupo	Descrição/Opções
MEU DISPOSITIVO	• Alterar **Nome de dispositivo**.
IDIOMA	• Definir **Idioma**.
Anúncios de estado falado	• Activar/Desactivar
VOZ	• Activar/desactivar **Activação VOZ**. • Definir **Sensibilidade de VOZ** (baixa, média ou alta).
AGC	• Activar/desactivar **Activação VOZ**. • Definir **Sensibilidade de AGC** (baixa, média ou alta).
FUNCIONALIDADES	• Activar/Desactivar **Click-to-link**. • Activar/desactivar **IC para telefone**. • Activar/desactivar **Streaming de áudio em paralelo**. • Definir**Prioridade A2DP/IC** (**A2DP** ou **Intercomunicador**). • Definir **Região de banda FM** (nível mundial ou Japão).
Repor predefinição	• Repõe a unidade em predefinições.

-

- gerir dispositivos e passageiros/motociclistas.
-

- define o nível para cada fonte áudio (telemóvel, intercomunicador, música, FM, anúncios, streaming áudio em paralelo).
- 

- Preferências e informações gerais da aplicação SmartSet.
- 

- **Perguntas frequentes**, email Cardo **SUPORTE**, **FEEDBACK**.

4.1.2 CONFIGURAR O SEU RÁDIO FM

O FREECOM 4 inclui um rádio FM incorporado com seis predefinições e RDS (Sistema de Dados de Rádio), conforme descrito nas seções seguintes.

4.1.2.1 DEFINIR A BANDA FM

A Frequência da Faixa FM é definida como Frequências FM Mundiais por predefinição. No Japão, deve alterar a Banda FM.

Para definir a Banda FM:

1. Abra a aplicação SmartSet e toque em :

2. Toque em 

.

3. Em **FUNCIONALIDADES**, arraste para **região Banda FM** e toque em **Mundo** ou **Japão** conforme necessário.

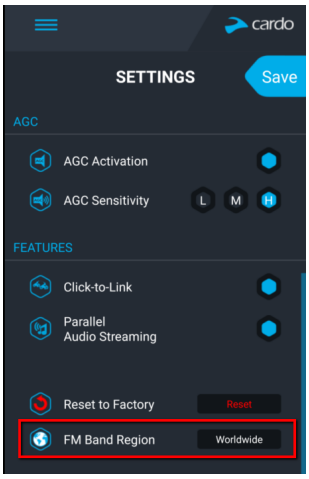

4.1.2.2 CONFIGURAR MANUALMENTE O SEU RÁDIO FM

Pode configurar as suas estações de rádio FM predefinidas ou utilizando o auto scan (consulte Configurar o seu Rádio FM utilizando a sua sintonização automática na página 19).

Para configurar manualmente as seis estações de rádio FM predefinidas:

1. No ecrã Início, toque em **FM**.

2. Pressione a predefinição necessária até que o seguinte ecrã seja apresentado:

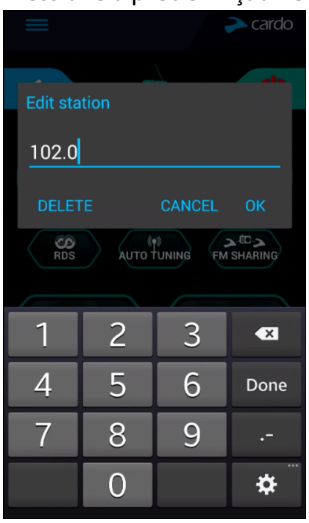

3. Introduza a frequência da estação FM pretendida e toque em OK.
4. Para apagar uma estação predefinida, toque em **APAGAR**.

- A estação 1 de rádio predefinida não pode ser apagada.
- Durante uma procura de estação, as estações rádio predefinidas avançam. A busca da estação avança automaticamente para a próxima estação predefinida definida. Para mais informações, consulte Escutar Rádio FM na página 33.

4.1.2.3 CONFIGURAR O SEU RÁDIO FM UTILIZANDO A SUA SINTONIZAÇÃO AUTOMÁTICA

Pode configurar as suas estações de rádio FREECOM 4 FM predefinidas usando o auto scan, que localiza automaticamente as estações de FM e as armazena temporariamente.

Para configurar temporariamente as seis estações predefinidas FM utilizando a sintonização automática:

1. No ecrã Início, toque em **FM**.

2. Pressione em

. As predefinições estão temporariamente definidas para estações FM com o sinal mais forte disponível.

4.1.2.4 CONFIGURAR O SEU FM RADIO RDS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO SMARTSET

RDS permite que o rádio FM regresse automaticamente à frequência mais forte disponível para a estação FM que está a ouvir quando o sinal fica demasiado fraco.

Activar/desactivar RDS:

1. No ecrã Início, toque em **FM**.

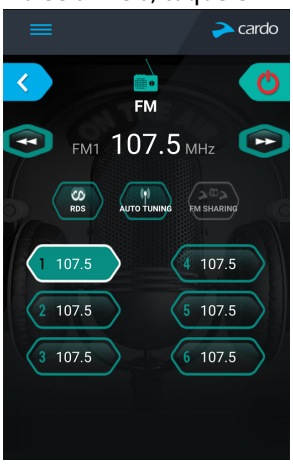

2. Toque em . O RDS está activado/desactivado.

4.2 CONFIGURAR O SEU FREECOM 4 ATRAVÉS DE CARDO COMMUNITY

Pode configurar a sua unidade FREECOM 4 ligando a unidade a um computador com o cabo USB fornecido e **Cardo Updater** enquanto o seu computador estiver ligado ao site Cardo.

Os requisitos mínimos do sistema operacional para o Cardo Updater são:

- Windows® 7
- Mac OS X 10.8

4.2.1 INSTALAR O CARDO UPDATER NO SEU COMPUTADOR

Instalar o Cardo Updater no seu computador:

1. Vá a http://cardosystems.com/cardo-community/, registe-se inicie sessão.
2. Descarregue o Cardo Updater da ligação fornecida e instale-a no seu computador.

4.2.2 CONFIGURAR AS SUAS DEFINIÇÕES BÁSICAS DO PRODUTO FREECOM 4 ATRAVÉS DA CARDO COMMUNITY

Configurar o seu FREECOM 4 através de Cardo Community:

1. Execute o Cardo Updater.
2. Utilizando o cabo USB fornecido, ligue a unidade à porta USB do computador.
3. Se for a primeira vez que está a ligar à sua unidade, é apresentado o ecrã **Editar o meu perfil**. Clique em **DEFINIÇÕES**.

4. É apresentada a janela **DEFINIÇÕES GERAIS** :

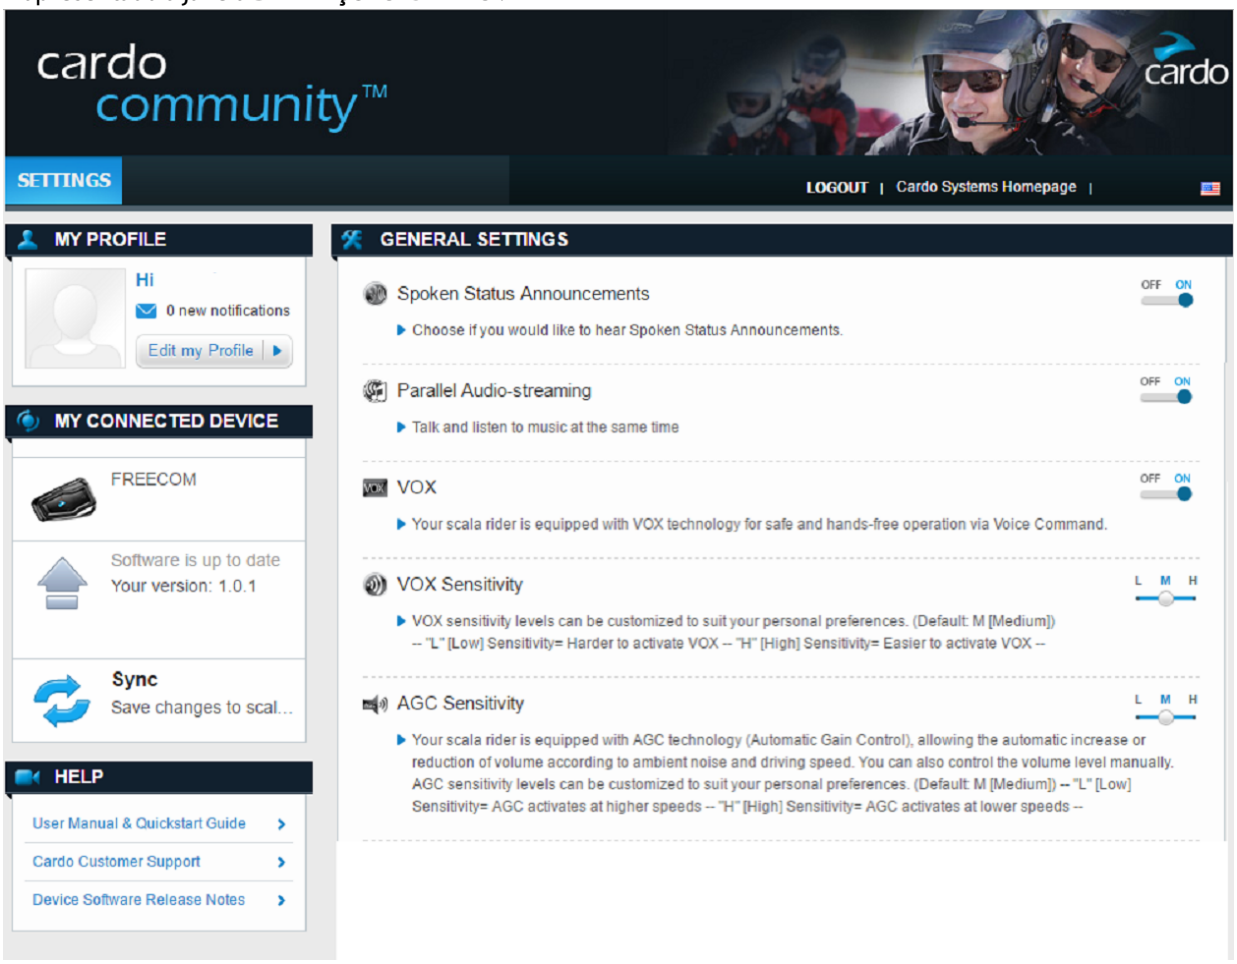

5. Defina as opções preferidas para cada recurso e consulte as explicações fornecidas como um guia.

Se uma nova versão de firmware estiver disponível, siga as instruções na tela para actualizar o FREECOM 4 com os recursos mais recentes.

4.2.3 CONFIGURAR O SEU RÁDIO FM ATRAVÉS DE CARDO COMMUNITY

Para configurar manualmente as seis estações de rádio FM predefinidas utilizando Cardo Community:

1. Arraste para baixo para a secção **PREDEFINIÇÕES RÁDIO FM** .

2. Na **Banda FM** :
   - Se estiver no Japão, seleccione **Japão**.

- Caso contrário, seleccione **Nível Mundial**.

3. Na estação predefinida que pretende editar, clique em .
4. Introduza a frequência da estação FM pretendida e pressione em **Enter**.

> Pode usar as setas azuis esquerda e direita na escala de frequência para actualizar a frequência predefinida.

5. Para apagar uma estação predefinida, clique em .

> A estação 1 de rádio predefinida não pode ser apagada.

4.3 CONFIGURAR AO SEU FREECOM 4 ATRAVÉS DO MENU DE VOZ DE CONFIGURAÇÃO

Pode configurar o FREECOM 4 usando o menu de voz de configuração em combinação com os botões de unidadeou utilizando VOX.

Configurar ao seu FREECOM 4 através do Menu de voz de configuração:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Pressione em e durante 2 segundos.
3. Quando o menu assistido por voz atinge a opção desejada ("Idioma", "Prioridade de Áudio A2DP", "Avisos de Estado Falado", "Clique para ligar", "AGC", "RDS", "Sensibilidade VOZ" "VOZ", "Streaming~Áudio em Paralelo"), toque em ou utilize VOZ para seleccionar.

4.4 UTILIZAR STREAMING ÁUDIO EM PARALELO

Com streaming áudio em paralelo, pode escutar instruções GPS durante uma chamada de telemóvel ou chamada entre intercomunicadores por Bluetooth , ou enquanto escuta outras fontes áudio, tal como música ou rádio FM.

As limitações podem aplicar-se quando utilizar certos dispositivos iOS.

O seu FREECOM 4 define várias fontes áudio para primeiro plano (o volume permanece igual) ou no fundo (volume reduzido) tal como descrito na seguinte tabela:

Telemóvel 1/2	GPS	Intercom 1	Intercom 2	Música	Rádio FM
Primeiro plano	Primeiro plano				
Primeiro plano[1]		Primeiro plano[1]			
	Primeiro plano	Primeiro plano			
	Primeiro plano			Pano de fundo	
	Primeiro plano				Pano de fundo
		Primeiro plano		Pano de fundo	
		Primeiro plano			Pano de fundo
		Primeiro plano[2,3]	Primeiro plano[2,3]		Pano de fundo
				Primeiro plano[4]	
					Primeiro plano[5]

[1]Se adicionar uma chamada de intercomunicador a uma chamada de telemóvel, criando uma chamada de conferência, o volume para ambas as fontes de áudio é o mesmo.

[2]Se adicionar duas chamadas de intercomunicadores a uma chamada de conferência, o volume para ambas as fontes de áudio é o mesmo.

[3]Se adicionar duas chamadas de intercomunicadores em simultâneo criando uma chamada de conferência de intercomunicadores, não pode ouvir o telemóvel ou GPS.

[4]Se tocar apenas música, o volume da música não é reduzido.

[5]Se tocar apenas rádio FM, o volume do rádio FM não é reduzido.

Em alguns casos, o streaming de áudio paralelo pode não funcionar correctamente devido às limitações de dispositivos ligados (leitor de música ou navegador GPS). Para mais informações, consulte Perguntas frequentes na página 37.

A Cardo recomenda que, durante uma chamada de conferência entre intercomunicadores por Bluetooth de 3 ou 4 vias, o motociclista que esteja ligado a apenas uma chamada de intercomunicador escuta os anúncios do telemóvel e do GPS.

Não pode utilizar a partilha de música para áudio de voz como motociclistas durante o streaming em áudio em paralelo.

Para configurar o streaming áudio em paralelo:

- Aplicação SmartSet - ver Configurar as suas definições básicas FREECOM 4 através da aplicação SmartSet na página 16).
- Cardo Community - ver Configurar as suas Definições básicas do produto FREECOM 4 através da Cardo Community na página 20).

4.5 PRIORIDADES DA FONTE ÁUDIO

Se o streaming de áudio em paralelo for desactivado, FREECOM 4 gere as fontes de áudio que escuta através dos altifalantes de acordo com as seguintes prioridades de fonte de áudio.

Prioridade	Fonte áudio
Prioridade elevada ↑ **Prioridade inferior**	Instruções do dispositivo GPS, telemóvel Intercomunicadores (Click-to-Link) ou Música[1] úsica ou Intercomunicadores (Click-to-Link)[2] Rádio FM

[1]Quando a prioridade de áudio estiver definida como Intercomunicador, não é possível ouvir aplicações de navegação ou mensagens SMS do telefone durante uma chamada de intercomunicação em curso.

[2]Quando a prioridade de áudio estiver definida para A2DP (música), o intercomunicador é desactivado enquanto escuta música (via A2DP). Um motociclista a chamá-lo por intercomunicador escuta um som indicando que você não está disponível.

- Todos os modos de intercomunicação têm a mesma prioridade, pelo que as chamadas entre intercomunicadores em curso não serão interrompidas por qualquer outra chamada de intercomunicação.
- O intercomunicador Bluetooth e as chamadas Click-to-Link têm a mesma prioridade, portanto, as chamadas Click-to-Link não interromperão nenhuma chamada de intercomunicação Bluetooth em curso e vice-versa.

Se emparelhou a sua unidade com dois telemóveis (consulte Predefinir o telemóvel na página 24), a música será partilhada a partir do telemóvel através do qual reproduziu música na última vez.

Quando partilhar rádio FM (consulte Partilhar música e rádio na página 34), o motociclista pode alterar a estação ou Intercomunicador (Click-to-Link).

4.6 PREDEFINIR O TELEMÓVEL

Se emparelhou a sua unidade em dois telemóveis, deve definir um deles como telefone predefinido para chamadas realizadas.

Predefinir o telefone através da aplicação SmartSet:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Abra a aplicação SmartSet e toque em .
3. Toque em .
4. Toque em **PRIORIDADE** para a predefinição.

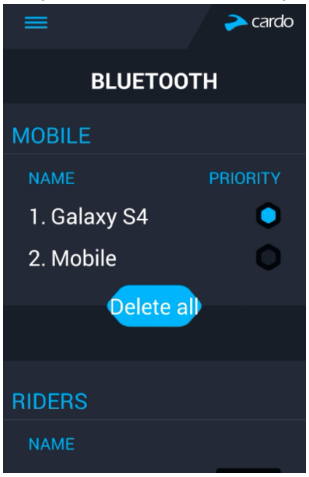

Predefinir o telefone através da unidade:

- Durante uma chamada de telemóvel, pressione em durante 5 segundos.

4.7 VERIFICAR ESTADO DA BATERIA ATRAVÉS DO SMARTSET

Estado da bateria no seu telemóvel

Se instalou a aplicação SmartSet no seu telemóvel, o indicador de bateria da unidade aparece no canto inferior direito da aplicação SmartSet, assim como na barra de notificação.

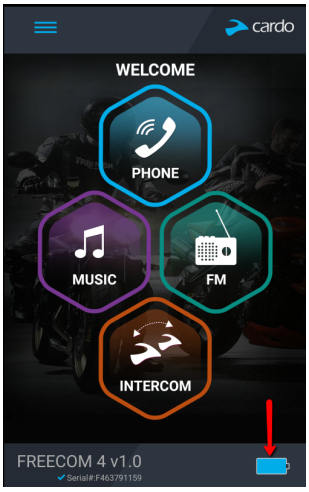

Se o seu nível de bateria FREECOM 4 atingir 20%, irá escutar um aviso de voz sobre o estado da bateria a avisar que a sua a bateria está fraca.

5. NA ESTRADA

5.1 EFECTUAR E RECEBER CHAMADAS TELEFÓNICAS

Pode usar o seu telemóvel normalmente para fazer e receber telefones enquanto emparelha o seu FREECOM 4.

5.1.1 EFECTUAR CHAMADAS

Não pode efectuar chamadas telefónicas durante chamadas entre intercomunicadores de 3 ou 4 vias por Bluetooth.

Para efectuar uma chamada telefónica através dos botões da unidade:

- Com a marcação de voz do telemóvel - toque em e .
- Marcando o número de marcação rápida predefinido - toque em três vezes.
- Remarcação do último número marcado - pressione em durante 2 segundos .

Para efectuar uma chamada telefónica através de SmartSet:

- Na aplicação SmartSet, toque em **Telefone** e, em seguida, faça uma das seguintes operações:
  - toque em **REMARCAÇÃO**.
  - toque em **MARCAÇÃO POR VOZ**.

Para efectuar uma chamada telefónica através do menu assistido por voz:

1. Certifique-se de que a sua unidade está em modo Standby (o LED pisca lentamente).
2. Toque em e .
3. Quando o menu assistido por voz atingir a sua escolha requerida ("Marcação por voz", "Remarcação" ou "Marcação rápida"), toque ou use VOZ.

5.1.2 RESPONDER A CHAMADAS TELEFÓNICAS

Para responder a uma chamada telefónica através dos botões da unidade:

- Toque em ou em .

Para responder a uma chamada telefónica através de VOZ:

- Diga uma palavra em voz alta.

5.1.3 REJEITAR CHAMADAS TELEFÓNICAS

Para rejeitar uma chamada telefónica através dos botões da unidade:

- Pressione durante 2 segundos.

Para rejeitar uma chamada telefónica através de VOZ:

- Permanecer em silêncio durante 30 segundos.

5.1.4 TERMINAR CHAMADAS TELEFÓNICAS

Para terminar uma chamada telefónica através dos botões da unidade:

- Toque em .

Para terminar uma chamada telefónica através de SmartSet:

1. No ecrã Início, toque em **TELEFONE**.
2. Pressione em **TERMINAR CHAMADA**.

5.1.5 ALTERNAR ENTRE DUAS CHAMADAS EM DOIS TELEMÓVEIS EMPARELHADOS PARA A SUA UNIDADE

O seu FREECOM 4 pode alternar entre duas chamadas em ambos os telemóveis quando ambos os telemóveis estão emparelhados à sua unidade.

Para alternar entre duas chamadas em dois telemóveis através de botões de unidade:

- Toque em duas vezes.

5.1.6 DESLIGAR A ACTUAL CHAMADA E MUDAR PARA A SEGUNDA CHAMADA

Para desligar a chamada actual e alternar para a chamada no segundo telefone quando dois telemóveis são emparelhados à unidade, através dos botões da unidade:

- Toque em .

5.2 EFECTUAR E RECEBER CHAMADAS ENTRE INTERCOMUNICADORES POR BLUETOOTH

- Para fazer e receber chamadas entre intercomunicadores por Bluetooth, deve primeiro emparelhar o Bluetooth, consulte Emparelhar o intercomunicar por Bluetooth na página 9.
- Durante uma chamada de conferência de intercomunicação por Bluetooth de 3 ou 4 vias, enquanto os motociclistas estão a uma distância de 1,2 km, os motociclistas que utilizam os dois canais de intercomunicação Bluetooth não podem receber chamadas telefónicas ou instruções GPS enquanto a chamada estiver em curso.

5.2.1 FAZER UMA CHAMADA ENTRE INTERCOMUNICADORES POR BLUETOOTH DE 2 VIAS

Para iniciar uma chamada entre intercomunicadores por Bluetooth com um passageiro/motociclista, faça uma das seguintes operações:

- Para utilizar os botões da unidade:
  - Para iniciar uma chamada no Canal A, toque em .
  - Para iniciar uma chamada no Canal B, toque em duas vezes.
  - Para iniciar uma chamada no Canal C, toque em três vezes.
- Utilize VOX. É iniciada uma chamada entre intercomunicadores por Bluetooth com o passageiro/motociclista no Canal A ou B.

Se os Canais A e B estiverem ligados, a VOZ abre uma chamada de 3 vias entre intercomunicadores por Bluetooth.

- Para usar a aplicação SmartSet: No ecrã **INTERCOM** , seleccione o canal requerido (A, B ou C).

- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu por voz assistido chegar a "Chamada por intercomunicador"", toque em ou use VOZ.

Para iniciar uma chamada do intercomunicador por Bluetooth, faça uma das seguintes operações:

- Para utilizar os botões da unidade:
  - Para desligar o canal A, toque em .
  - Para desligar o canal B, toque em duas vezes.
  - Para desligar o Canal C, toque em três vezes.
- Para usar a aplicação SmartSet: No ecrã **INTERCOM**, seleccione o canal necessário para desligar.

Se iniciou uma chamada entre intercomunicador por Bluetooth usando VOZ e permaneça em silêncio durante, pelo menos, 30 segundos.

5.2.2 FAZER CHAMADAS DE 3 OU 4 VIAS COM INTERCOMUNICADORES POR BLUETOOTH

Para recomendações em tornar o intercomunicador Bluetooth e unidades de emparelhamento, consulte Emparelhar o intercomunicar por Bluetooth na página 9.

Para iniciar uma chamada de 3 vias do intercomunicador Bluetooth, faça uma das seguintes operações:

- Para utilizar os botões da unidade :
  - Para iniciar uma chamada de conferência nos Canais A e B, pressione em durante 2 segundos.
  - Para iniciar uma chamada no Canal A ou adicionar Canal A a uma chamada, toque em .
  - Para iniciar uma chamada no Canal B ou adicionar Canal B a uma chamada, toque em duas vezes.
  - Para iniciar uma chamada no Canal C ou adicionar Canal C a uma chamada, toque em três vezes.
- Utilize VOX. Todas as chamadas entre intercomunicadores por Bluetooth nos Canais A+B inicia (se os motociclistas/passageiros estiverem emparelhados e à distância.
- Para usar a aplicação SmartSet: No ecrã **INTERCOM**, seleccione os Canais A+B.
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu por voz assistido chegar a "Chamada por intercomunicador"", toque em ou use VOZ.

Para iniciar uma chamada de 4 vias do intercomunicador Bluetooth, faça uma das seguintes operações:

A Cardo recomenda que a seguinte configuração de emparelhamento para chamadas de 4 vias entre intercomunicadores por Bluetooth:

- O passageiro 2 está emparelhador com o motociclista 1 no Canal A, e ao passageiro 4 no Canal B.
- O passageiro 4 está emparelhador com o motociclista 3 no Canal A, e ao passageiro 2 no Canal B.

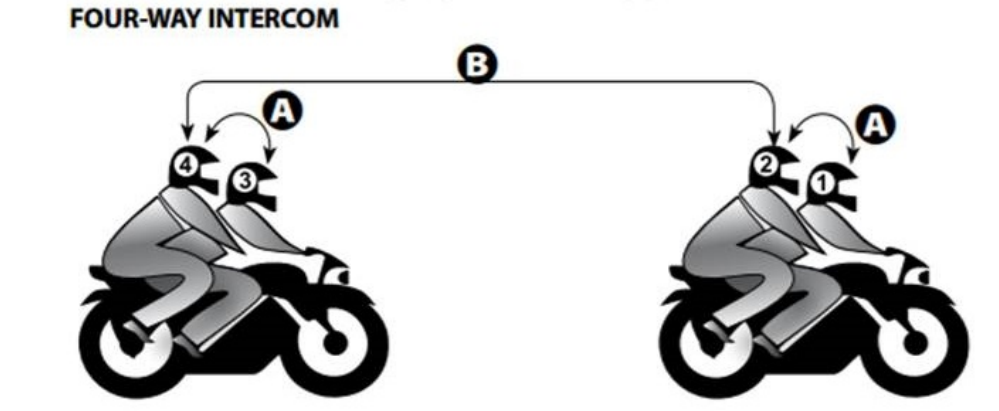

- Para utilizar os botões da unidade :
  a. O passageiro 2 pressiona durante 2 segundos. É iniciada uma chamada de 3 vias entre intercomunicadores por Bluetooth com o motociclista 1 e o passageiro 4.
  b. Passageiro 4 toca em . O motociclista 3 é adicionado à chamada entre intercomunicadores por Bluetooth.
- Para usar a aplicação SmartSet:
  a. No ecrã **INTERCOM**, o passageiro 2 selecciona os Canais A+B. É iniciada uma chamada de 3 vias entre intercomunicadores por Bluetooth com o motociclista 1 e o passageiro 4.
  b. No ecrã **INTERCOM**, o passageiro 4 selecciona Canal A. É adicionado um motociclista 3 à chamada entre intercomunicadores por Bluetooth.

Para iniciar uma chamada do intercomunicador por Bluetooth, faça uma das seguintes operações:

- Para utilizar os botões da unidade:
  - Para desligar do motociclista A, toque em .
  - Para desligar o canal B, toque em duas vezes.
  - Para desligar o Canal C, toque em três vezes.
  - Para terminar todas as ligações entre intercomunicadores por Bluetooth, pressione em durante 2 segundos.
- Se iniciou uma chamada entre intercomunicador por Bluetooth usando VOZ: permaneça em silêncio durante, pelo menos, 30 segundos. Qualquer chamada aberta é desligada.

5.2.3 RECEBER CHAMADAS ENTRE INTERCOMUNICADORES POR BLUETOOTH

- Se outra unidade emparelhada chamá-lo via intercomunicador por Bluetooth, a chamada começa de imediato.

- Para receber chamadas de intercomunicador por Bluetooth das unidades não emparelhadas, consulte Chamadas Click-to-Link na página 30.

5.2.4 MANTER UMA CHAMADA DE CONFERÊNCIA POR INTERCOMUNICADORES POR TELEMÓVEL/BLUETOOTH

Pode manter uma chamada de conferência entre uma chamada de telemóvel e chamada de intercomunicadores Bluetooth (um canal).

Para adicionar uma chamada de intercomunicadores Bluetooth à actual chamada de telemóvel:

- Para utilizar os botões da unidade:
  - Para adicionar motociclista A a uma chamada, toque em .
  - Para adicionar motociclista B a uma chamada, toque em duas vezes.
  - Para adicionar motociclista C a uma chamada, toque em três vezes.
- Para usar a aplicação SmartSet: No ecrã **INTERCOM** , seleccione o canal requerido (AB ou C).

Para desligar a conferência de intercomunicadores por Bluetooth até chamada de telemóvel, faça uma das seguintes operações:

- Para utilizar os botões da unidade:
  - Para desligar do motociclista A, toque em .
  - Para desligar o canal B, toque em duas vezes.
  - Para desligar o Canal C, toque em três vezes.
- Para usar a aplicação SmartSet: No ecrã **INTERCOM**, desligue o canal activo.

Depois de desligar a chamada de intercomunicação por Bluetooth, pode continuar a falar no telemóvel. Da mesma fora, se desligar primeiro a chamada telemóvel, pode continuar a falar na chamada de intercomunicador por Bluetooth.

5.2.5 SINAL DE INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH OCUPADO

É escutado um sinal de ocupado quando tenta uma chamada de intercomunicador Bluetooth quando o outro passageiro/motociclista estiverem um:

- telefonema
- Chamada de intercomunicador Bluetooth com canais A e B
- Chamada Click-to-Link

5.2.6 CHAMADAS CLICK-TO-LINK

Click-to-Link é uma forma espontânea para iniciar intercomunicação individual com outro passageiro/motociclista Cardo, sem ser emparelhado.

- Se outros utilizadores Cardo estiverem por perto, a sua próxima chamada Click-to-Link pode ligar aleatoriamente a qualquer um deles.
- Para bloquear as chamadas Click-to-Link recebidas, desactive Click-to-Link (consulte Antes de conduzir na página 13).

Para efectuar uma chamada Click-to-Link através da aplicação SmartSet:

1. Abra a aplicação SmartSet e toque em **Intercom**.
2. Toque em **CLICK TO LINK**.

Para terminar uma chamada Click-to-Link através dos botões da unidade:

- Toque em .

Para aceitar uma chamada Click-to-Link através dos botões da unidade:

- Toque em .

Para aceitar uma chamada Click-to-Link através dos botões da unidade:

- Pressione durante 2 segundos.

Para aceitar uma chamada Click-to-Link através de VOZ:

- Diga uma palavra em voz alta.

5.3 ESCUTAR MÚSICA E RÁDIO

5.3.1 ESCUTAR MÚSICA

Para iniciar o streaming da música a partir do seu dispositivo emparelhado, faça uma das seguintes operações:

- Para usar os botões da unidade: toque em .
- Para usar a aplicação SmartSet: toque em **MÚSICA**.
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque em e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar "Ligar Música", toque em ou use VOZ.

Para parar o streaming da música, faça uma das seguintes operações:

- Para usar os botões da unidade: pressione durante 2 segundos.
- Para utilizar a aplicação SmartSet: no ecrã **MÚSICA**, toque em .
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar a "Desligar Música", toque ou utilize VOZ.

Para avançar para a seguinte faixa (enquanto a música é reproduzida), faça uma das seguintes operações:

- Para usar os botões da unidade: toque em .
- Para utilizar a aplicação SmartSet: no ecrã **MÚSICA**, toque em .

Para avançar para a faixa anterior (enquanto a música é reproduzida), faça uma das seguintes operações:

- Para usar os botões da unidade: toque em duas vezes.
- Para utilizar a aplicação SmartSet: no ecrã **MÚSICA**, toque em .

Para avançar as faixas de auto scan (enquanto a música é reproduzida) e, em seguida, reproduz a faixa que pretende, faça uma das seguintes operações:

- Para utilizar os botões da unidade:
  a. Toque e . Avança as reproduções scan durante alguns segundos de cada faixa.
  b. Quando escutar uma faixa que pretende seleccionar, toque em ou utilize VOZ.
- Para usar a aplicação SmartSet:
  a. No ecrã **MÚSICA**, em **SCAN DE MÚSICA**, toque em . Avança as reproduções scan durante alguns segundos de cada faixa.
  b. Quando escutar uma faixa que pretende reproduzir, no ecrã **MÚSICA**, em **SCAN DE MÚSICA**, toque em .
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar a "Scan Faixas", toque em ou utilize VOZ.
  c. Quando escutar uma faixa que pretende seleccionar, toque em ou utilize VOZ.

Para recuar as faixas de auto scan (enquanto a música é reproduzida) e, em seguida, reproduz a faixa que pretende:

- Para usar a aplicação SmartSet:
  a. No ecrã **MÚSICA**, em **SCAN DE MÚSICA**, toque em . Recua as reproduções scan durante alguns segundos de cada faixa.
  b. Quando escutar uma faixa que pretende reproduzir, no ecrã **MÚSICA**, em **SCAN DE MÚSICA**, toque em .
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar a "Scan de faixas para baixo", toque em
  c. Quando escutar uma faixa que pretende seleccionar, toque em ou utilize VOZ.

5.3.1.1 MUDAR DE FONTES DE MÚSICA

Se duas fontes de áudio de música (A2DP) estiverem emparelhadas, o FREECOM 4 utiliza a fonte de áudio da última música reproduzida.

Para alternar a outra fonte áudio:

1. Parar a reprodução de música (A2DP) do actual dispositivo (ver Escutar música na página 31).
2. Reprodução de música (A2DP) a partir de outro dispositivo (ver Escutar música na página 31).

FREECOM 4 relembra automaticamente o seu último dispositivo reproduzido.

5.3.2 ESCUTAR RÁDIO FM

Para ligar o rádio FM, faça o seguinte:

Quando ligar o seu rádio FM, a estação que está a tocar quando desligou retoma a reprodução.

- Para usar os botões da unidade: toque em duas vezes.
- Para usar a aplicação SmartSet: no ecrã **FM**, toque em **ACTIVAR/DESACTIVAR**.
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar "Ligar Rádio", toque em ou use VOZ.

Para desligar o rádio FM, faça uma das seguintes acções:

- Para usar os botões da unidade: pressione durante 2 segundos.
- Para usar a aplicação SmartSet: no ecrã **FM**, toque no botão Ligar/Desligar.
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar a "Desligar Rádio", toque ou utilize VOZ.

Para reproduzir uma estação predefinida diferente:

- Para utilizar os botões da unidade, faça o seguinte:
  - toque em para a próxima predefinida
  - toque em duas vezes para a predefinição anterior
- Para usar a aplicação SmartSet: No ecrã **FM**, toque na predefinida pretendida.

Para procurar a próxima estação disponível:

- Para usar a aplicação SmartSet: No ecrã **FM**, faça uma das seguintes operações:
  - toque em .
  - toque em .

Procurar estações disponíveis e seleccionar a estação pretendida:

- Utilizar os botões de unidade:
  a. Toque e . A rádio FM toca em cada estação encontrada durante vários segundos.
  b. Quando escutar uma estação que pretende seleccionar, toque em ou utilize VOZ.
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar a "Procurar Estações", toque em ou utilize VOZ.

Para guardar uma estação encontrada na predefinição activa:

- Para utilizar os botões da unidade: toque em dentro de 20 segundos para parar a procura.

> Para definir todas as predefinições utilizando eficientemente Cardo Community, consulte Configurar o seu Rádio FM através de Cardo Community na página 21.
>
> Para definir todas as predefinições eficientemente utilizando a aplicação SmartSet, consulte Configurar manualmente o seu rádio FM na página 18.

A guardar temporariamente Novas Estações predefinidas Rádio FM utilizando sintonização automática

Pode guardar temporariamente novas estações de rádio FM nas predefinições utilizando e restaurando as predefinições

Pode guardar temporariamente novas estações nas predefinições (sintonização automática):

- Para usar os botões da unidade: pressione durante 5 segundos.
- Para utilizar a aplicação SmartSet: no ecrã **FM**, toque em

.
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque em e .
  b. Quando o menu assistido por voz chegar "Procura automática de 6 estações", toque em ou use VOZ.

Para restabelecer as predefinições originais (seguindo de sintonização automática):

- Para usar os botões de unidade: desligue a sua unidade e, em seguida, volte a ligá-la.

5.3.3 PARTILHAR MÚSICA E RÁDIO

Pode partilhar música e rádio FM com um passageiro ou outro motociclista. A partilha de música é mais adequada para combinações de motociclista/passageiro, enquanto que o rádio FM também se destina às combinações motociclista/motociclista.

- A música e o rádio também podem ser partilhados com apenas um passageiro/motociclista.
- As chamadas de intercomunicação por Bluetooth são desactivadas quando partilha música.
- A partilha de rádio FM abre uma chamada de intercomunicação de forma automática.
- Quando partilha música, não pode utilizar a intercomunicação por Bluetooth.
- Se emparelhou a sua unidade com dois telemóveis, a música será partilhada pelo telemóvel através do qual tocou pela última vez.
- Quando partilha o rádio FM, o passageiro/motociclista pode mudar de estação enquanto a chamada por intercomunicação por Bluetooth permanece aberta.
- Quando pára o rádio FM, a chamada de intercomunicador por Bluetooth abra e o rádio FM continua a tocar independentemente em cada unidade do passageiro/motociclista.
- Quando parar a partilha de música, a música apenas continua na sua unidade.

Para iniciar/parar a partilha, faça o seguinte:

- Para utilizar os botões da unidade:

a. Certifique-se de que o seu FREECOM 4 está em modo Standby (o LED fica intermitente, lentamente).

b. Comece a tocar música ou o rádio FM.

c. Prima ⊖ durante 2 segundos para iniciar a partilha no Canal A (predefinição).

Para partilhar música ou rádio noutros canais:

1. Comece a tocar música ou o rádio FM.
2. Inicie a chamada de intercomunicação por Bluetooth nos canais desejados (A, B ou C).
3. Pressione ⊖ durante 2 segundos.

d. Para parar a partilha, pressione ⊖ durante 2 segundos.

- Para usar a aplicação SmartSet:

a. Certifique-se de que o seu FREECOM 4 está em modo Standby (o LED fica intermitente, lentamente).

b. Comece a tocar música ou o rádio FM.

c. Ou:

- no ecrã **MÚSICA**, toque em

.

ou

- no ecrã **FM**, toque em

.

d. A música é partilhada no Canal A (por predefinição).

Para partilhar música ou rádio noutros canais:

1. Comece a tocar música ou o rádio FM.
2. Inicie a chamada de intercomunicação por Bluetooth nos canais desejados (A, B ou C).
3. Ou:

- no ecrã **MÚSICA**, toque em

ou

- no ecrã **FM**, toque em

.

d. Para parar a partilha:

- no ecrã **MÚSICA**, toque em

.

ou

- no ecrã **FM**, toque em

.

- Para utilizar o menu assistido por voz (aplicável apenas por Canal A):

a. Certifique-se de que o seu FREECOM 4 está em modo Standby (o LED fica intermitente, lentamente).

b. Comece a tocar música ou o rádio FM.

c. Toque em e .

d. Quando o menu assistido por voz aceder a:

- "Iniciar partilha de música", toque ou utilize VOX.

  ou

- "Iniciar partilha de rádio", toque em ou utilize VOZ.

e. Para parar a partilha, faça o seguinte:

- Rádio FM - toque em . A chamada de intercomunicação por Bluetooth termina.
- Rádio FM ou música - pressione durante 2 segundos. Se o rádio FM for partilhado, a chamada de intercomunicação por Bluetooth permanece ligada.

6. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

6.1 SOFT RESET

Se o seu FREECOM 4 parar de responder, reponha-o por:

- Desligá-lo e depois ligá-lo (ver Ligar/desligar a sua unidade na página 6).
- Utilizando o cabo USB fornecido, ligue o computador ou o carregador de parede à porta USB FREECOM 4 durante 30 segundos.

6.2 REPOR EMPARELHAMENTO

Esta opção apaga todas as unidades emparelhadas e dispositivos.

Para repor emparelhamento:

- Pressione em e durante 5 segundos.

6.3 REPOR AS PREDEFINIÇÕES

Esta opção apaga todas as unidades emparelhadas, dispositivos e todas as definições de configuração.

Para realizar uma predefinição através da unidade, faça uma das seguintes operações:

- Para utilizar os botões da unidade:
  a. Verifique se o seu FREECOM 4 está em Standby (ver FREECOM 4 Modos e eventos - indicações LED na página 40).
  b. Pressione em simultâneo + + durante 5 segundos
- Para usar a aplicação SmartSet:
  a. Verifique se o seu FREECOM 4 está em Standby (ver FREECOM 4 Modos e eventos - indicações LED na página 40).
  b. Abra a aplicação SmartSet e toque em .
  c. Toque em **Definições**.
  d. Toque em **Repor predefinição**.
- Para utilizar o menu assistido por voz:
  a. Toque e .
  b. Quando o menu por voz assistido chegar ao "Menu das características avançadas", toque em ou use VOZ.
  c. Quando o menu assistido por voz chegar "Repor predefinições", toque em ou use VOZ.

6.4 PERGUNTAS FREQUENTES

As respostas adicionais a problemas comuns podem ser encontradas em www.cardosystems.com/faqs.

7. ASSISTÊNCIA

Para mais informações:

💻 www.cardosystems.com

✉ **support@cardosystems.com**

☎ EUA e Canadá: 1-800-488-0363 / Internacional: +49 89 450 36819

Empresas multinacionais e de comércio electrónico e websites de leilão online não estão autorizados a vender produtos Cardo e compras a partir desses sites à sua própria conta e risco. Para receber garantia ou atendimento ao cliente, deve enviar recibos originais de revendedores autorizados da Cardo.

Os produtos importados da América do Norte devem ser atendidos nos EUA.

8. GLOSSÁRIO

Termo/Abreviatura	Descrição
A2DP	Advanced Audio Distribution Profile (para música). Um protocolo para reproduzir música por Bluetooth.
Sensibilidade AGC	O AGC (Automatic Gain Control) regula automaticamente o volume do altifalante de acordo com o ruído ambiente e velocidade de condução.
Click-to-Link	A forma espontânea para iniciar intercomunicação individual com outro passageiro/motociclista Cardo próximo, sem ser emparelhado.
IC	Intercom.
Idioma	Anúncios de voz e linguagem de menus assistidos por voz.
RDS	Radio Data System permite que o rádio regresse automaticamente à frequência mais forte disponível para a estação FM que estiver a ouvir quando o sinal fica demasiado fraco.
VOZ	A activação por voz (dizendo uma palavra ou frase em voz alta) de certas funções para a operação mãos-livres.
Sensibilidade VOZ	Regula a sensibilidade do seu microfone para activação de voz enquanto conduz.
Unidade	Dispositivo FREECOM 4.
Dispositivo	Telemóvel, GPS ou leitor de música.

APPENDIX A. FREECOM 4 MODOS E EVENTOS - INDICAÇÕES LED

O seu FREECOM 4 opera em diversos modos. Cada modo é formado por um grupo de funcionalidades actualmente disponível para a sua utilização. Por exemplo, quando FREECOM 4 reproduzir música, estará no modo de reprodução de música, permitindo recursos relacionados à reprodução de música, como avançar para as faixas anterior e seguinte.

Os "Eventos" são considerados para ocorrerem sempre que opera uma funcionalidade e quando FREECOM 4 responder. Por exemplo, ligar a música é um "evento".

O modo FREECOM 4 está indicado pelos LEDs da unidade. Pode ainda ouvir anúncios de voz na sua unidade para alterações e eventos de modo.

A seguinte tabela mostra as indicações LED para modos e eventos de acordo com o seguinte actual estado da bateria.

LED	A piscar	Estado da bateria	Modo ou evento
Azul	Durante 2 segundos	Normal	• Motociclista B ligado • Definir VOZ para activado
Azul	Rápido (3 vezes)	Normal Carregamento de bateria baixa	• Ligar
Azul	Rápido (a repetir rápido)	Normal, A carregar Bateria Baixa	• A emparelhar intercomunicação com motociclista B
Azul	Lento (a repetir a cada 3 segundos)	Normal	• Suspensão
Azul	Duas vezes lentamente (repetir lentamente a cada 3 segundos)	Normal	• Chamada recebida/chamada efectuada (intercomunicação ou telemóvel) • Áudio activo (intercomunicação, FM, A2DP, GPS, Menu Funcionalidade/Definições)
Desligar	Desligar	Normal Bateria baixa	• Desligar
Púrpura	Rápido (a repetir rápido)	Normal Carregamento de bateria baixa	• A emparelhar intercomunicador motociclista C
Púrpura	Durante 2 segundos	Normal A carregar bateria baixa	• Emparelhamento telemóvel bem sucedido • Telemóvel ligado • Motociclista C ligado • Emparelhamento GPS com êxito/ligado
Púrpura	Lento (5 vezes)	Normal Bateria baixa	• Repor emparelhamento
Púrpura/vermelho	Púrpura dias vezes lentamente e vermelho aceso	A carregar	• Chamada recebida/chamada efectuada (intercomunicação ou telemóvel) • Áudio activo (intercomunicação, FM, A2DP, GPS, Menu Funcionalidade/Definições)
Púrpura/vermelho	Púrpura e vermelho lento (a repetir)	A carregar	• Suspensão

LED	A piscar	Estado da bateria	Modo ou evento
Vermelho	Duas vezes lentamente (repetir lentamente a cada 3 segundos)	Bateria baixa	• Chamada recebida/chamada efectuada (intercomunicação outelemóvel) • Áudio activo (intercomunicação, FM, A2DP, GPS, Menu Funcionalidade/Definições)
Vermelho	Rápido (repetindo devagar a cada 3 segundos)	Bateria baixa	• Suspensão
Vermelho	Rápido (a repetir rápido)	Normal Carregamento de bateria baixa	• A emparelhar intercomunicação motociclista A
Vermelho	Rápido (3 vezes)	Normal Carregamento de bateria baixa	• Desligar
Vermelho	Durante 2 segundos	Normal Carregamento de bateria baixa	• Motociclista A ligado • Definir VOZ para desactivada
Vermelho	Permanece activa	A carregar	• Desligar
Vermelho/azul	Alternando rápido	Normal Bateria baixa A carregar	• Emparelhamento telemóvel 1
Vermelho/azul	A alternar lentamente	Normal Bateria baixa	• A emparelhar GPS 1
Vermelho/verde	Alternando rápido	Normal Bateria baixa A carregar	• Emparelhamento telemóvel 2
Vermelho/verde	A alternar lentamente	Normal, Bateria baixa	• A emparelhar GPS 2
Amarelo	Rápido (repetindo)	Normal Carregamento de bateria baixa	• Recebida/efectuada Clique-para-Ligação
Amarelo	Durante 2 segundos	Normal Bateria baixa A carregar	• Chamada de intercomunicador tentada sem microfone ou kit áudio ligado.

© 2017 Cardo Systems

Todos os direitos reservados. Cardo, o logótipo Cardo e outras marcas Cardo são propriedade da Cardo e podem estar registados. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respectivos proprietários. A Cardo Systems não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros que possam aparecer neste documento. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

A unidade pesa 35 g (1.2 oz).