


HONDA SUPER CUB C125 (2018-2019)

Art.3310/A

Att./fit kit 3212/E



	Q.tà/Q.ty	Pos.
Asta - Metallic rod	2	1
Specchietti original - Original mirrors	1+1	2
Piastrino dx/sx - Bracket LH-RH	1+1	3
Dado basso M10 - Nut M10	4	4
Distanziale - Spacer	2	5
Vite M10 - Bolt, M10	2	6
Rondella spaccata - Spring washer	2	7
Rondella piana - Flat washer	2	8

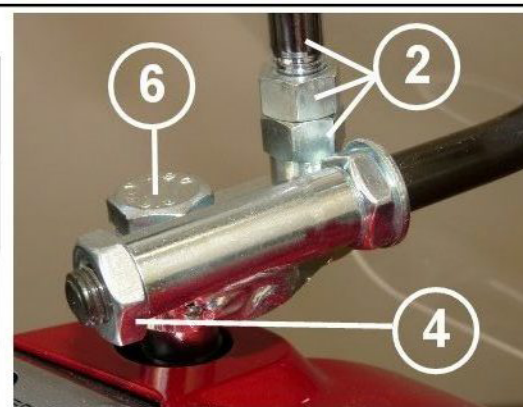


Assemblare l' asta nel supporto saldato ed avvitare il dado M10 senza stringere (in figura il lato sx). Usare i fori anteriori per il fissaggio dello specchietto

Assembly the metallic stay on welded bracket, then screw nut M10 without overtighten (left side in the picture). Use front holes to fit the mirrors

Assemblare al manubrio i supporti preassemblati utilizzando la boccola, la rondelle spaccata e piana, la vite M10; stringere senza serrare.

Assembly on handlebar both pre-assembled supports using the provided spacer, spring and flat washers, M10 bolt; screw bolt M10 without overtighten (left side in the picture)

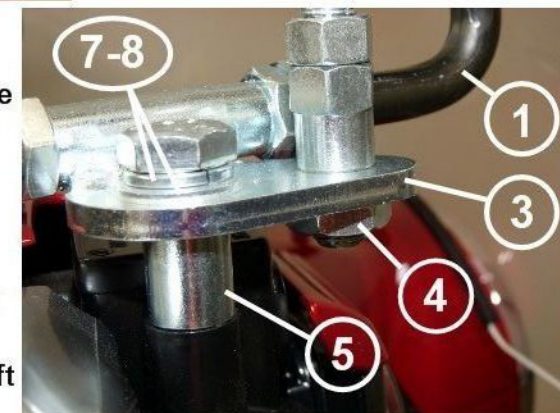

Preassemblare i componenti sulla lastra, quindi fissarla ai supporti (istruzioni nella confezione).

NB. per un corretto assemblaggio, i morsetti neri devono essere rivolte verso l' interno (vedi figura)

Assembly all componente on the screen (instructions into its bag)

ATTN: to proceed with the right assembly, four plastic clamps must be facing inwards (see picture)

